

貼戻し工事

①施工前(パイオランテープ貼付け)




②グラインダーで目地切り



③目地切り完了



④4ヘラでタイルを撤去

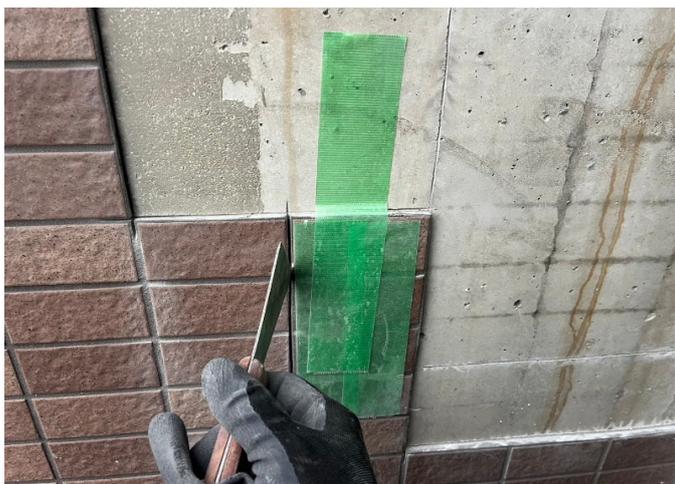

⑤撤去完了



⑥エアダスターで清掃




貼戻し工事


⑦清掃完了



⑧樹脂ボンドを塗布

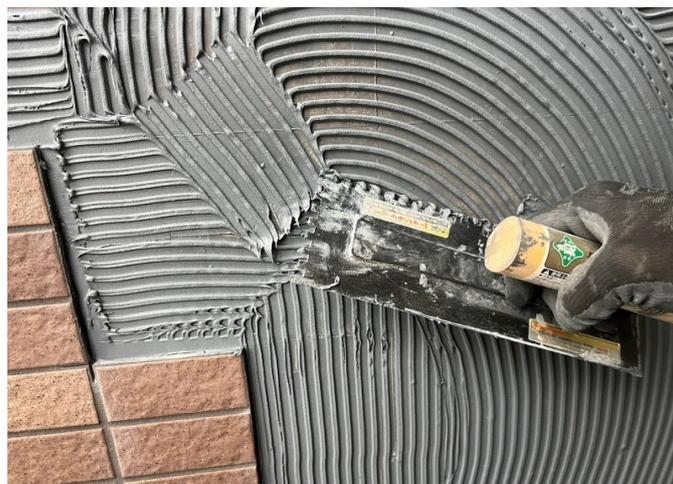

⑨塗布完了

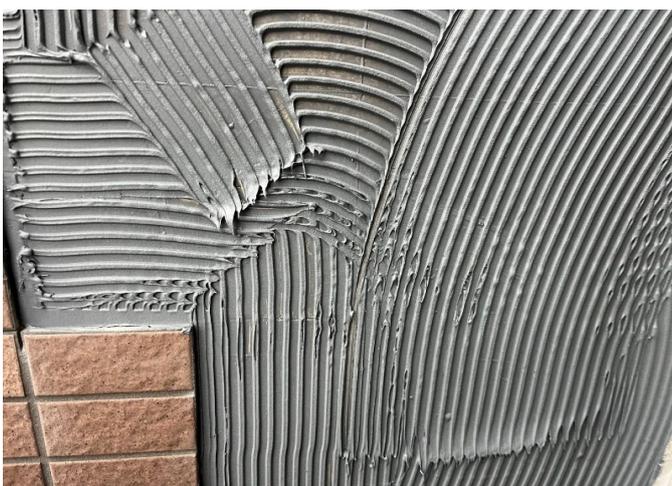

⑩既存タイルを貼付け



⑪貼付け完了



⑫パイオランテープ剥がし




貼戻し工事

⑬剥がし完了



⑭ヘラで目地埋め

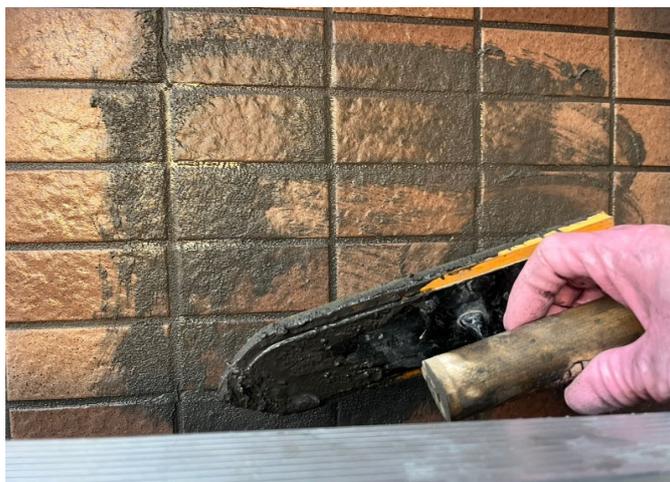

⑮スポンジで不要な目地を除去



⑯施工完了



注入工事

①施工前



②ドリルで注入口の穴あけ



③穴あけ完了



④エアダスターで清掃



⑤清掃完了



⑥ガンでエポキシ樹脂注入



注入工事

⑦注入完了



⑧ステンレスピンを挿入



⑨挿入完了




⑩カットウエスを撤去



⑪撤去完了



⑫ヘラで目地埋め

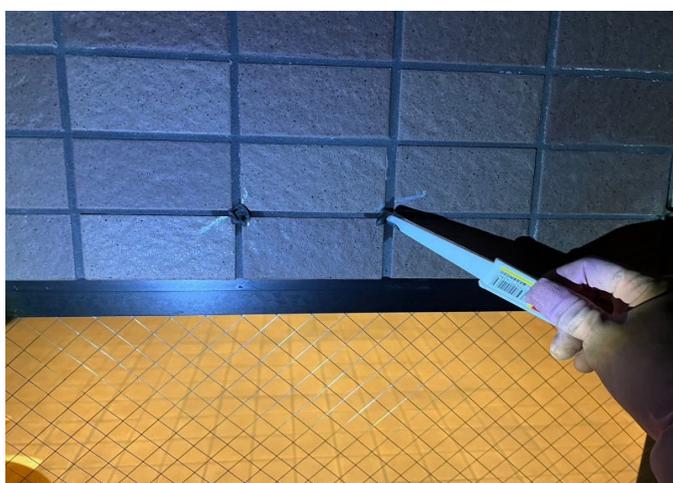

注入工事

⑬目地埋め完了



⑭スポンジで不要な目地を除去



⑮施工完了

